1. **Slå apparatet på**
   Sätta på hällen
   Laitteen kytkrminen toimintaan
   Connectar el aparato

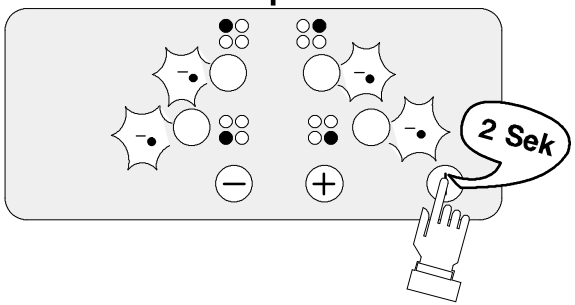

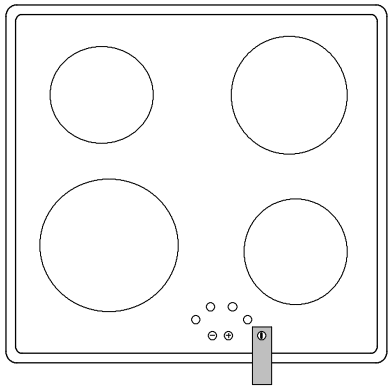

2. **Valg av kokezone**
   Val av värmezon
   Keittoalueen valinta
   Selección zona de cocción

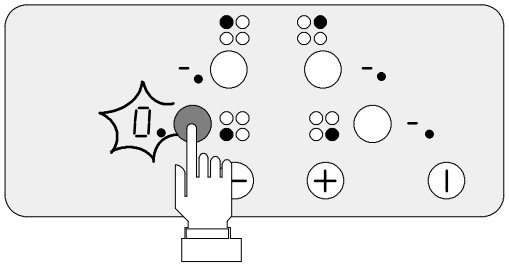

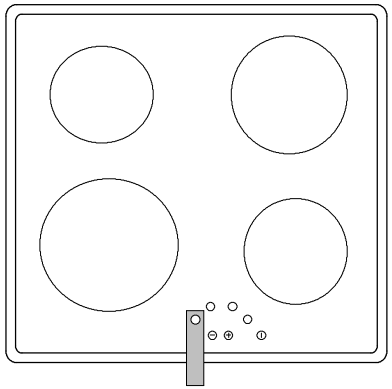

3. **Valg av koketrinn**
   Val av kokeffekt
   Tehon valinta
   Selección potencia de cocción

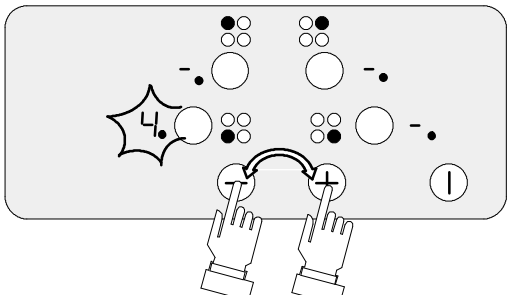

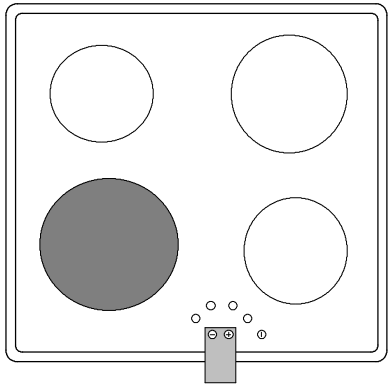

4. **Slå kokezone av**
   Stänga av värmezon
   Keittoalueen kytkentä pois toimininnasta
   Desconetar la zone de cocción

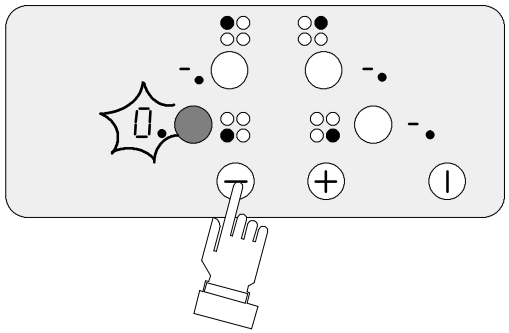

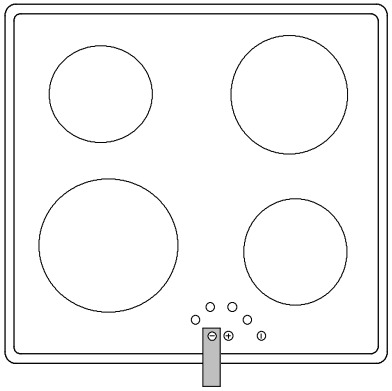

Slå apparatet av
Stänga av hällen
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Desconectar el aparato

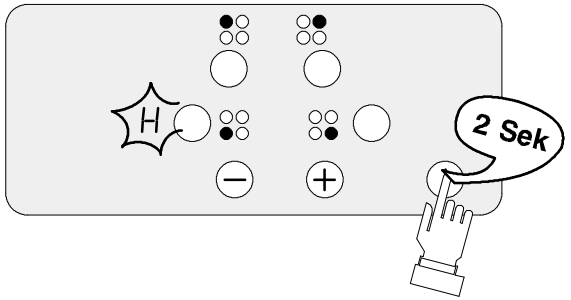

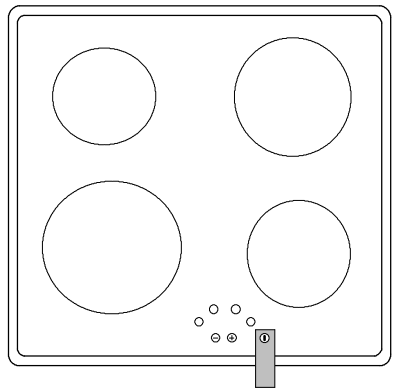

ZANUSSI ZKT 621 LN/LX

N/S/FIN/E - 319 5208-09 - PM-D 2000.02.22

1. Kochfeld einschalten
Switch-on the appliance
Kookplateau inschakelen
Mise en marche de la table de cuisson

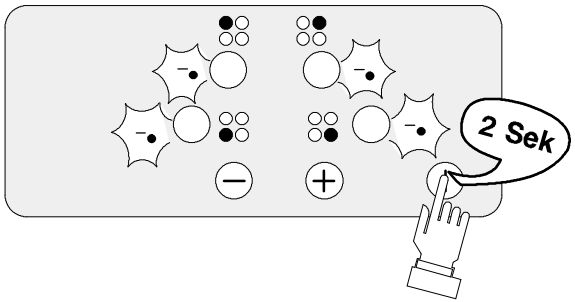

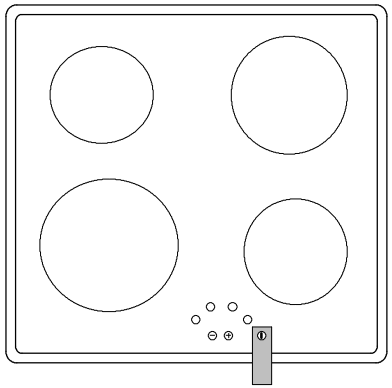

2. Kochzone auswählen
Cooking zone selection
Selectie van de kookzone
Sélection des zones de cuisson

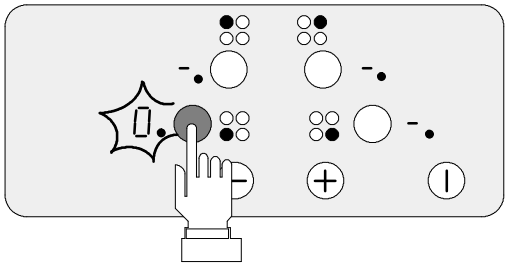

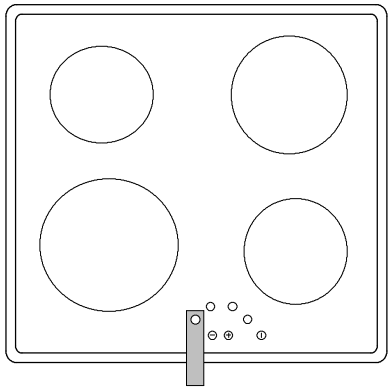

3. Kochstufe einstellen
Setting selection
Instellen van de kookvermogen
Sélection des niveaux de cuisson

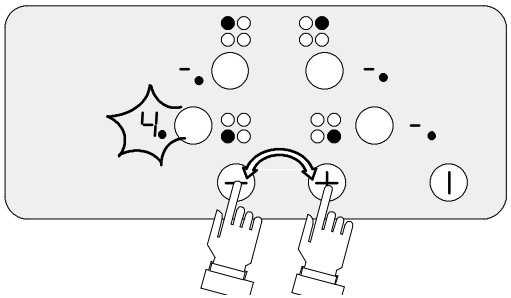

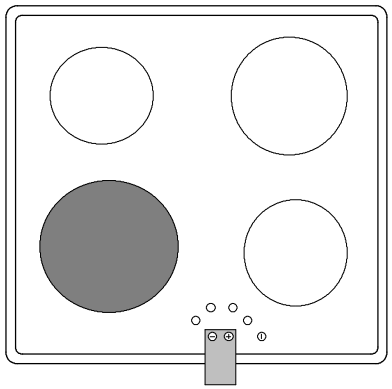

4. Kochzone ausschalten
Cooking zone switch-off
Kookzone uitschakelen
Declenchement les zones de cuisson

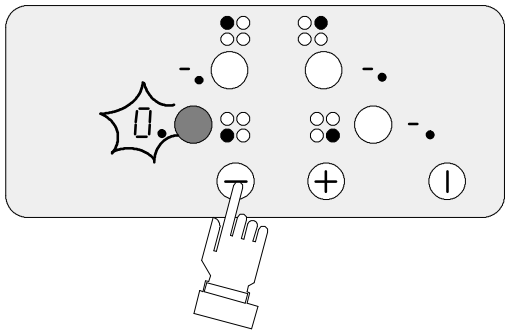

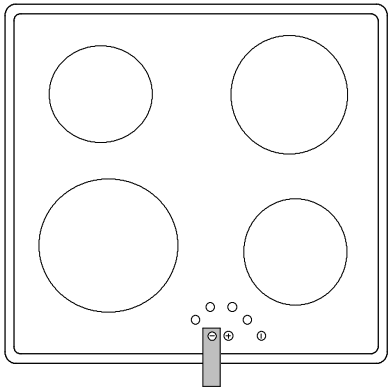

Kochfeld ausschalten
Switch-off the appliance
Kookplateau uitschakelen
Declenchement la table de cuisson

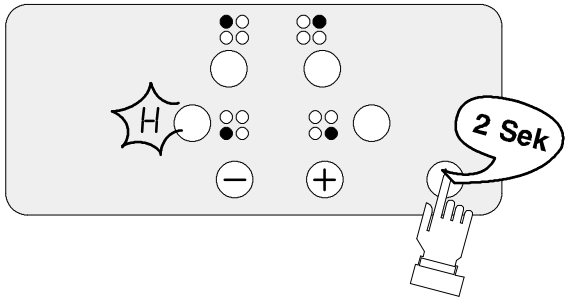

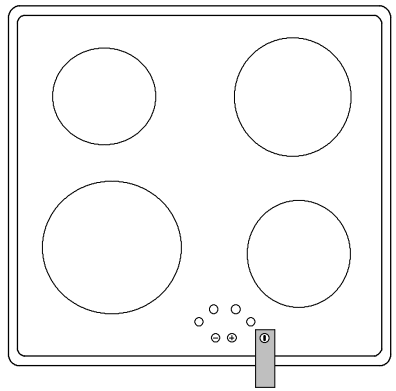

ZANUSSI ZKT 621 LN/LX

D/GB/NL/F - 319 5208-09 - PM-D 2000.02.22